

07 주의사항

1. 사용설명서를 자세히 읽고 사용해주세요.
2. 영하 이하의 추운 날씨에 야외에서만 사용을 권장합니다.
(Xylo 50℃, Xylo 40℃ 사용권장)
3. 상온의 실내에서는 화상 및 열사병 위험이 있으므로 사용을 삼가해주세요.
4. 전용 배터리와 충전기만 사용하십시오.
5. 전원코드는 본 제품 외의 것과 교체하지 마시고 파손된 경우 폐기 해주세요.
6. 피부에 바로 접촉하지 마십시오. 저온화상의 우려가 있습니다.
7. 발열판 부위에 충격을 주지 마시고, 연결선을 잡아당기지 마세요.
8. 물에 젖은 경우 사용하지 마세요.
9. 문제가 있을 경우 반드시 A/S 센터에 문의하여 조치하시기 바랍니다.
10. 보관 중에는 기기 상단에 물품을 놓음으로써 기기가 주름지게 하여서는 안됩니다.


08 세탁방법

1. 세탁시 USB 캡을 꼭 씌운 후 세탁을 하시기 바랍니다.
2. 향후 사용하시면서 고장나지 않도록 꼭 옷걸이에 걸어서 보관하시기 바랍니다.
3. 제품이 고장날 수 있으니 손세탁만 권장합니다.
4. 과열에 대처할 수 없는 노약자 및 영아(0~3세)는 사용을 금합니다.
5. 핀을 삽입하지 마시고, 날카로운 물질이 닿지않게 하세요.



8

01 제품소개

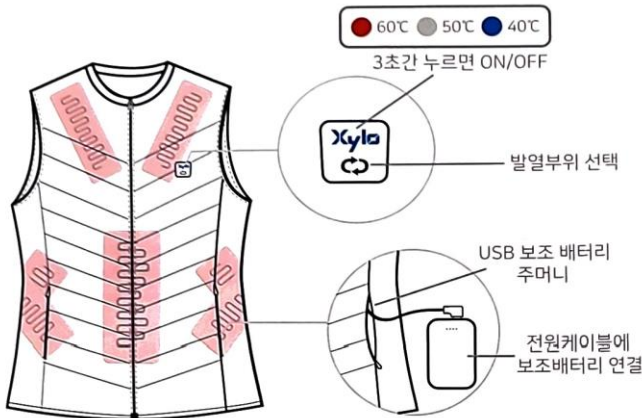

02 제품스펙

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. 제 품 명 : 자이로 발열조끼 JCX-3W | 6. 구성품 : 발열조끼, USB보조배터리(선택옵션) |
| 2. 컬러 : 화이트, 블랙 | 7. 정격전압 : DC 3.7V, 4.5W |
| 3. 소재 : 폴리에스테르 | 8. 제조국 : 대한민국 |
| 4. 사이즈 : S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL | 9. 제조사 : (주)자이로볼 |
| 5. 중량 : 390g | |


2

HEATED VEST



03 스위치 작동법


1. 발열조끼 케이블과 보조배터리를 연결합니다.

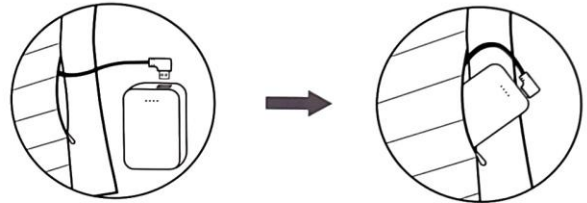

2. 스위치의 로고 버튼을 3초간 누르면 ON/OFF가 가능합니다.



3. 로고 버튼을 가볍게 누르면 3단계 온도조절이 가능합니다.




4. 전원을 켜를 때 어깨와 허리에만 발열이 되는 BASIC MODE와 스위치의 화살표 버튼을 누르면 등, 어깨, 옆구리의 모든 부위에 발열이 되는 W MODE로 전환이 가능합니다.



3

04 어플 다운로드

1. 애플스토어나 구글플레이를 실행합니다.

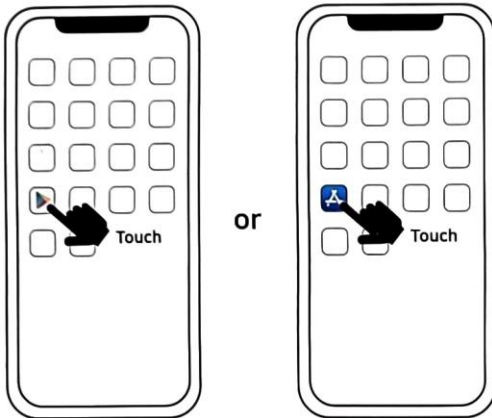

2. 검색창에 xylo를 검색합니다.

xylo


3. xylo 어플을 다운로드 합니다.




받기 Touch

4

3. 블루투스를 켜주시면 연결 가능한 목록에서 XYLOBLE을 터치하여 블루투스를 연결해주세요.

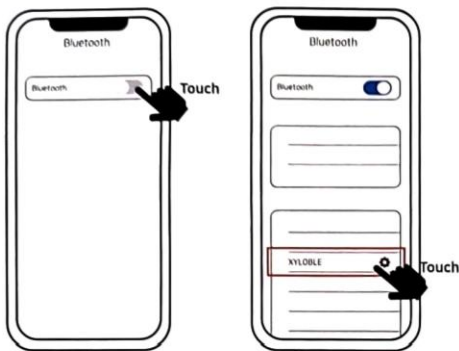


4. 자이로 발열조끼 전용 어플리케이션을 실행합니다.

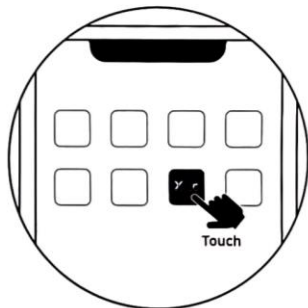


6

05 블루투스 연결

1. 조끼 스위치의 로고 버튼을 3초간 눌러 전원을 켜줍니다.

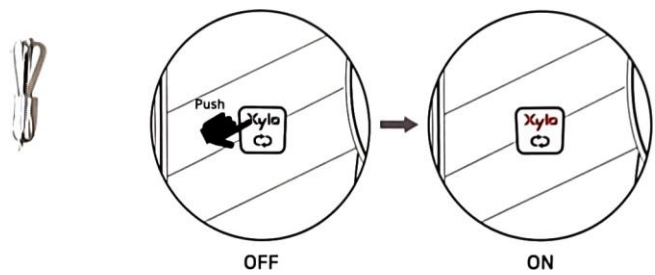

2. 스마트폰의 설정에서 블루투스를 터치하여 주세요.

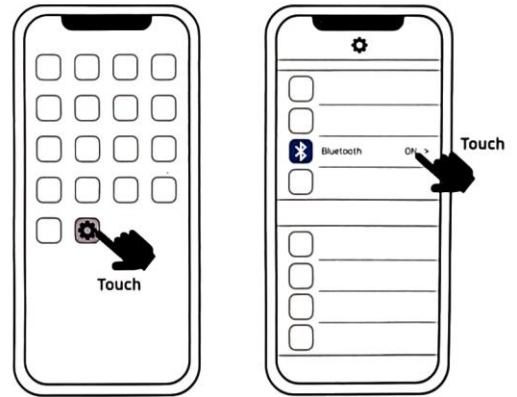

5

06 어플 기능 소개



- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. BASIC MODE
어깨, 허리 부위 발열 | 5. 60℃ 버튼
60℃로 온도 설정 | 8. LED 점등 버튼
발열조끼 스위치 불빛의 ON/OFF 기능 |
| 2. W MODE
어깨, 허리, 옆구리 부위 발열 | 6. 세부 온도조절 커서
커서를 드래그하여 세부적인 온도조절 가능 | 9. 전원 버튼
발열조끼 ON/OFF 설정 |
| 3. 40℃ 버튼
40℃로 온도 설정 | 7. 온도 표시
현재 발열조끼의 온도 표시 | 10. 날씨 표시
현재 위치의 날씨를 표시함 |
| 4. 50℃ 버튼
50℃로 온도 설정 | | |

7



10000mAh 파워뱅크 MINI

1006QPB MINI 간단한 사용 설명서




- 배터리 용량 10000mAh
- 입력 Type-C
- 출력 Type-C, Type-A
- 제품 크기 96.5 x 64 x 16.5mm
- 제품 무게 160g



*우측의 QR코드를 스캔하여 제품 정보를 확인해보세요!

충전 방법

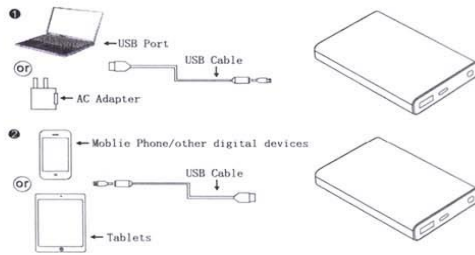

주의 : 전원 켜기/끄기 버튼을 눌렀을 때 응답이 없으면 장치를 즉시 충전하십시오.

중요 : 다른 기기를 충전하기 전에 전원을 켜십시오.

전원 뱅크의 배터리 셀이 손상될 수 있으므로 장치를 3개월에 한 번 이상 충전하십시오.

지역 규정에 따라 사용한 장치를 폐기하는 적절한 방법은 해당 지역 재활용 센터에 문의하십시오.

주의사항

본 제품을 불 속에 던지지 마십시오.

파워 뱅크를 분해하거나 열거나 피그리프리카나 구부리거나 변형하거나 펑크내거나 물에 담그지 마십시오.

헤어 드라이어나 전자레인지와 같은 기기나 열원으로 이 기기를 건조시키지 마십시오.

어린이가 이 장치를 사용할 때에는 주의가 필요합니다.

악약한 표면에 이 파워뱅크를 떨어뜨리지 마십시오.

본 제품을 구매해주셔서 감사합니다. 본 제품 사용의 최적의 성능과 안전을 위해 제품을 작동하기 전에 다음 지침을 주의 깊게 읽어보십시오. 나중에 참조할 수 있도록 이 설명서를 보관하십시오.

제품 사양

Cell Type: Lithium-polymer


Battery Capacity: 10000mAh

Type-C Input: 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A (최대 18W)

Type-C Output: 5V3A, 9V2.2A, 12V1.67A (최대 20W)

USB Output: 5V4.5A, 9V2A, 12V1.5A (최대 22.5W)

제품 구조

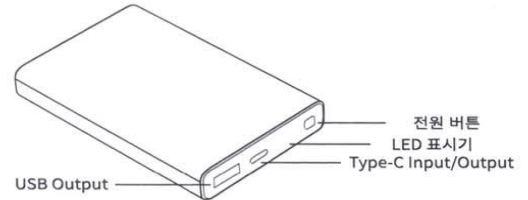

전원 켜기/끄기 : 전원 켜기/끄기 버튼을 누른 다음 LED 표시기를 켭니다.

LED 표시등 : 충전 시 LED 표시등이 계속 깜박입니다. 방전 시 LED 표시등이 계속 켜져 있습니다. 로드하지 않으면 이 장치의 전원이 자동으로 꺼집니다.

팁 : 마지막 표시등이 깜박이기 시작하면 이 장치를 충전하십시오.

이 장치는 과충전시 배터리가 손상되는 것을 방지하는 안전 보호 기능이 있습니다.

제품 보증서

Product warranty

제 품 명	10000mAh 파워뱅크 MINI	모 델 명	1006QPB MINI
구 입 일 자		보 증 기 간	
고 객 성 명		전 화	
고 객 주 소			
판 매 점		전 화	
판매점주소			
제조자(수입원)	(주)이자넷유통비즈니스 02-715-0372 주소는 www.ez-net.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.		

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며, 제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

1. 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조 연월일을 기준으로 합니다.
2. 본 제품은 제조 연월일로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월일로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조 연월일로부터 12개월로 처리가 됩니다.
3. 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
4. 전원공급장치(어댑터) 및 케이블류는 소모품으로 다시 지급되지 않으며, 본신(파손) 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
5. 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
6. 소비자 과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
7. 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
8. 우편 또는 퀵 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다.

※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.

※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.